

Інструкція з експлуатації та монтажу

КУХОННА ВИТЯЖКА

МОДЕЛЬ: VOX Silence+ (1170.6/9.504.....)

- EN Installation, Maintenance and User's Guide
- DE Bedienungsanleitung und Installation
- FR Manuel d'utilisation et d'installation
- IT Istruzioni per l'uso e l'installazione
- POR Manual de instruções e instalação
- SPN Manual de instrucciones e instalación
- RO Manualul de utilizare și de instalare



Шановний покупець!

Дякуємо Вам за вибір нашої техніки! Ми впевнені, що техніка торгової марки "FabianoSteel" - сучасна і функціональна, вироблена з використанням високоякісних матеріалів і компонентів - буде надійним помічником на Вашій кухні.



Будь ласка, перед початком установки, перевірте прилад і всі його функції.

Уважно вивчіть дану інструкцію, а саме розділ «Попередження і Правила Безпеки» Вона допоможе Вам уникнути передчасної поломки, а також максимально продовжити термін служби обраного Вами приладу.

Звертаємо Вашу увагу, що установка даної техніки повинна бути проведена кваліфікованим фахівцем відповідно до даної інструкції.

Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані внаслідок невиконання приписів інструкції.



Перед встановленням витяжки та її експлуатацією необхідно уважно ознайомитися з рекомендаціями даної інструкції. Дотримання рекомендацій і порад, забезпечить надійну роботу приладу. Всі особи, що користуються витяжкою повинні знати правила її експлуатації.




Не викидайте цю інструкцію протягом усього терміну служби витяжки, оскільки згодом, вона може Вам знадобитись, і Ви знайдете в ній відповіді на Ваші питання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Корпус з мотором - 1шт
2. Комплект алюмінієвих фільтрів - 1шт
3. Перехідний фланець (діаметр 150 або 120 мм) - 1шт
4. Упаковка з комплектом для монтажу - 1шт
5. Установчий шаблон з розмірами - 1шт
6. Інструкція з експлуатації та установки - 1шт
7. Бланк гарантійного свідоцтва - 1шт

ОПИС ПРИЛАДУ

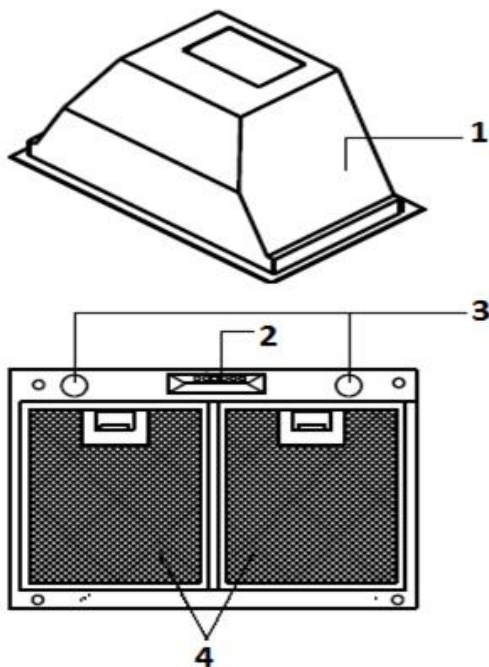

1. Корпус з вентиляційним агрегатом
2. Панель управління
3. Підсвічування
4. Алюмінієві фільтри



** Виробник залишає право вносити зміни в конструкцію, комплектуючі приладу та даної інструкції без попередження з метою поліпшення характеристик продукції. Внесені зміни не будуть зачіпати основні положення, що стосуються безпеки електричних приладів.

Прилад зроблений відповідно до європейських стандартів і сертифікований.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:

Box Silence+ .

Тип: **Повністю вбудована**

Потужність електромотора: **195 W**

Потужність підсвічування: **2 x 50 W**

Сумарна потужність: **295 W**

Вольтаж / Частота: **220 - 240 V (AC) / 50 Hz**

Сила струму (макс.): **0.95 A**

Тепловий захист електромотора: **110 C**

Клас електрозахисту: **I**



Увага! Щоб уникнути поломки, перед включенням витяжки в холодну пору року, необхідно втримати її в розпакованому вигляді при кімнатній температурі не менше 2-х годин.



Виріб розроблений для підключення в електромережу з напругою 220-230 В., 50 Гц. Щоб уникнути ураження електричним струмом, прилад повинен включатися в розетку з наявністю заземлення. Недотримання даного правила позбавляє Вас гарантійного сервісу на виріб.



Не використовуйте у витяжці освітлювальні лампи номінал потужності яких перевищує зазначений в технічних характеристиках, так як лампи з більшою потужністю можуть стати причиною пошкодження електричного кола і виходу виробу з ладу.



Експлуатація витяжки без алюмінієвого жирового фільтра заборонена.



Використання витяжки одночасно з іншими обігрівальними пристроями (газові, масляні, вугільні печі і т.д.) може вимагати додаткової вентиляції приміщення. Повітря, що виводиться витяжкою, повинно викидатися тільки в окремий вентиляційний канал. Спільне використання виведення повітря витяжки та інших приладів (газовий котел) в єдину вентиляційну шахту заборонено.



При установці витяжки, для відводу повітря не можна використовувати повітропровід меншого діаметру, ніж вказано в характеристиках витяжки (мін. 120мм). Це створить додатковий опір повітря, що викидається і приведе до збільшення шуму, вібрації і до значної втрати продуктивності витяжки.



Витяжку необхідно встановлювати над електричними плитами на висоті не менше 65см, а над газовими плитами (пальниками) - не менше 75см.



Перед тим, як приступати до будь-якої операції з очищення або ремонту виробу - вимикайте напругу електромережі.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ



Забезпечуйте своєчасне очищення багаторазових алюмінієвих фільтрів. Непромиті вчасно фільтри знижують ефективність витяжки і можуть стати причиною пожежі та поломки витяжки внаслідок накопичення на них жиру і пилу.



Не залишайте гаряче масло в посуді над включеною плитою. Перегріті жир і масло легко спалахують, що може призвести до займання неочищеного жирового фільтра.



Полум'я газових конфорок завжди має бути закрито посудом. Висока температура відкритого полум'я газових конфорок може пошкодити витяжку.



Не вмикайте витяжку для зменшення задимлення, що виникло в результаті спалаху на кухні. Включена витяжка створить додаткову тягу для не загаслого вогню, тому ретельно переконайтеся, що вогонь згас, а потім увімкніть витяжку.



Ніколи не гасить займисту їжу водою. Найбільш ефективним шляхом усунення загоряння буде, якщо Ви накриєте полум'я слабо займистою щільною тканиною, що перешкоджає доступу кисню до полум'я.

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ!



Найчастіше діти не усвідомлюють небезпеки електроприладів. Під час роботи виробу, необхідно стежити за дітьми і не дозволяти їм грати з ним. Пакувальні матеріали (поліетиленова плівка, пінопласт, коробка) можуть стати причиною удушення або інших небезпечних каліцтв. Тримайте їх поза досяжністю дітей.

Не починайте установку витяжки і не знімайте захисну плівку з поверхні витяжки, поки не переконаєтесь в технічній справності витяжки шляхом підключення її в електромережу та перевірки всіх функцій. Якщо при першій перевірці виріб не працює, або відсутні які-небудь функції, які вказані в характеристиках, слід звернутися в організацію, де Ви її придбали або зателефонувати за номером технічної підтримки, що вказаний у гарантійному свідоцтві. Захисну плівку з нержавіючої поверхні рекомендується знімати тільки після закінчення установки.

Нагадуємо, що витяжку необхідно встановлювати над електричними плитами на висоті не менше 65см, а над газовими плитами (пальниками) - не менше ніж 75см.

В іншому випадку, висока температура плити може пошкодити елементи витяжки в процесі експлуатації.



Увага! Монтаж цієї витяжки рекомендується виконувати вдвох.


Перед установкою витяжки перевірте, щоб стіна, на яку будуть підвішуватись меблі для витяжки, була досить міцною. Для підвіски витяжки використовуйте шурупи що відповідають Вашому типу меблів.

Якщо шурупи і дюбелі входять в комплект постачання, слід упевнитись в тому, що вони підходять для того типу меблів, в яку буде вбудовуватися витяжка.


Ваша модель відноситься до класу вбудованих витяжок. Можливі різні технічні та дизайнерські варіанти монтажу таких витяжок в підвісну кухонну шафу.

Принциповим є наступне:


- Видимою частиною кухонної витяжки є тільки нижня частина, а основний корпус витяжки захований в підвісній шафі або декоративний купол;
- Незалежно від вибору режиму відведення повітря необхідно з'єднати вихідний отвір витяжки через перехідний фланець з гнучким повітропроводом або пластиковою трубою і вивести повітря крізь шафу вгору.

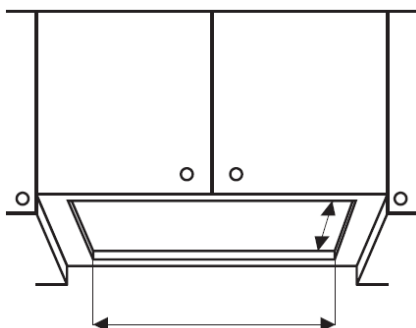

1. Підвісна шафа, в яку встановлюватиметься витяжка, повинна бути попередньо підготовленою. У дні шафи, відповідно до розмірів витяжки, необхідно вирізати прямокутний отвір. Для вирізки більш точного отвору, Вам допоможе інсталяційний шаблон, який постачається в комплекті з виробом. Крім того, в стелі шафи необхідно прорізати круглий отвір під гнучкий повітропровід або пластикову трубу.

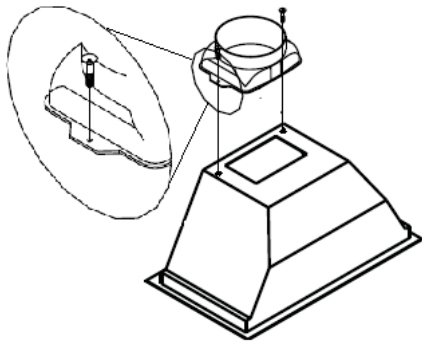

2. Встановіть перехідний фланець на корпус витяжки на корпус. (Якщо він є в комплекті.**)

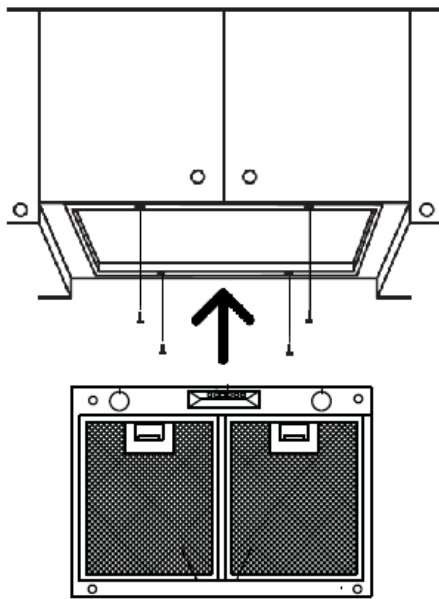

3. Встановіть витяжку в пророблений отвір і прикріпіть чотирма шурупами, які постачаються в комплекті з виробом.

4. Проведіть кабель електроживлення в шафу і встановіть до його кінця розетку із заземленням.



Тільки фахівець має право встановлювати і підключати виріб в електромережу.

Витяжка підключається до електромережі напругою 220 – 240 В, 50 Гц. Щоб уникнути ураження електричним струмом витяжка повинна включатися в розетку із заземленням.



Категорично забороняється обрізати вилку при монтажі витяжки. Обрізавши вилку, Ви автоматично втрачаєте право на безкоштовне гарантійне обслуговування. При пошкодженні електричного шнура, його заміну виконує кваліфікований фахівець сервісної служби.



З метою додаткового захисту витяжки від перепадів напруги в мережі рекомендується підключати її через додатковий автоматичний вимикач 6 Ам.


Кухонна витяжка призначена для видалення запахів приготування їжі на кухні. Ця модель витяжки призначена тільки для режии відведення повітря у вентиляційну шахту або на вулицю.

Режим відведення

У режимі відведення повітря витяжка за допомогою гофрованої або пластикової труби підключається до вентиляційної шахти. Таким чином, всі кухонні випаровування, гар, кіптява і запах, проходячи через жирові фільтри, виводяться за межі приміщення. При даному режимі роботи витяжки немає необхідності установки вугільних фільтрів. Режим відведення є найбільш ефективним, так як усе усмоктуване витяжкою повітря виводиться назовні.

Установка вугільних фільтрів в дану витяжку не передбачена виробником. Якщо Вам потрібна витяжка, в яку можлива установка вугільних фільтрів - розгляньте інші моделі витяжок FabianoSteel даного типу.

Електронні кнопки (soft touch)

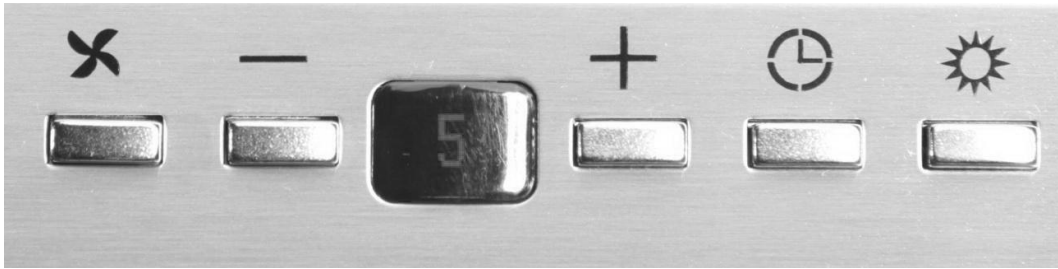

На передній частині витяжки розташований 5-ти швидкісний електронний перемикач режимів роботи мотора і ламп освітлення. Електронний перемикач має наступні кнопки і функції: (зліва на право)

1. «X» - включення / виключення мотора
2. «-» - Зменшення швидкості
3. Дисплей / Екран
4. «+» - Збільшення швидкості
5. Активація таймера. Натискання цієї кнопки активує таймер автоматичного відключення витяжки рівно через 15 хвилин. вмикання відображається на екрані у вигляді блимання номера включеної швидкості.
6. Кнопка включення / виключення ламп підсвічування

Витяжка обладнана функцією «контролю забруднення фільтрів» яка попереджає про необхідність очищення жирулавллюючих фільтрів. Через кожні 60 годин роботи мотора, дана функція відображає індикатор «С» на електронному екрані, що є нагадуванням про очищення або заміну фільтрів. Після очищення або заміни відповідних фільтрів і їх установки на витяжку, натисніть кнопку «X» і утримуйте її в натиснутому стані близько 6 секунд. Дана дія обнулить датчик відліку часу роботи мотора, а на екрані висвітиться індикатор «Е». Це означає, що витяжка готова до роботи в оптимальному режимі.





Для забезпечення правильної роботи і довговічності виробу слід своєчасно чистити алюмінієві фільтри витяжки та / або замінювати вугільні фільтри.



Перед тим, як приступити до будь-якої операції з очищення або обслуговування виробу вимикайте напругу електромережі.

Для зовнішнього очищення пофарбованих витяжок використовуйте вологу тканину, змочену в теплій воді з нейтральним миючим засобом. Для зовнішнього очищення сталевих і латунних частин використовуйте відповідні миючі засоби. Ніколи не користуйтеся абразивними та агресивними засобами очищення.

Алюмінієвий фільтр є найбільш забрудненою деталлю витяжки. Його необхідно чистити за допомогою засобу для видалення нагару в духовках, після попереднього замочування в гарячій воді, або мити в посудомийній машині при температурі 60 градусів. Для зняття алюмінієвого фільтра, слід натиснути на пружинний замок на касеті і злегка потягнути вниз. (див. малюнок). Установка фільтра проводиться тими ж рухами в зворотньому порядку.

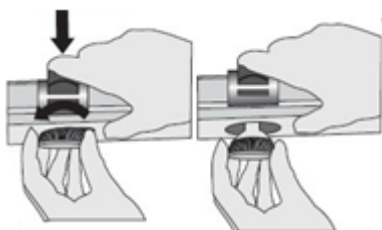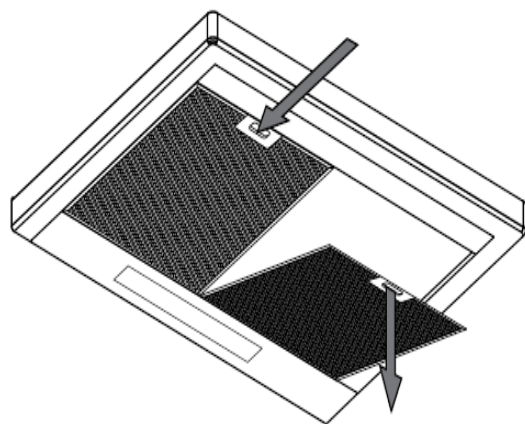

Витяжка обладнана галогенними лампами. Щоб замінити освітлювальну лампу, необхідно зняти алюмінієвий фільтр, викрутити стару несправну лампу (див. малюнок) та замінити новою. Замість старої лампи необхідно обов'язково встановити лампу з таким же номіналом потужності і встановити алюмінієві фільтри назад.

Заміна ламп та фільтрів, не входить в гарантійне обслуговування.

УМОВИ ТА ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дана кухонна витяжка призначена виключно для використання в домашніх умовах. Термін служби виробу **становить 7 (сім) років**. (Термін наявності запасних частин, необхідних для підтримки функціональності). Застосування виробу в цілях, відмінних від побутових, неприпустимо. У разі використання витяжки у виробничих цілях, і подібних за навантаженням існує ризик отримання травм і пошкодження Вашого майна. Виробник не може бути притягнутий до відповідальності і не дає гарантію на вироби, які використовуються не в побутових умовах.

Не починайте установку і не знімайте з поверхні захисну плівку, поки не переконаєтесь в технічній справності шляхом підключення приладу в електромережу та перевірки всіх функцій.

Рекомендуємо довірити всі роботи з установки, підключення і ремонту кваліфікованому фахівцю, який займається за родом своєї діяльності виконанням даних робіт. Виконання перерахованих вище робіт не уповноваженою особою може призвести до низької якості роботи, і як наслідок, до пошкодження виробу. Виробник не несе відповідальності за будь-якого роду ушкодження і поломки, пов'язані з неправильною установкою, підключенням і самовільним ремонтом приладу. Модель і найбільш важливі технічні характеристики вказані в таблиці приклеєною всередині безпосередньо на самому корпусі виробу.

ПРАВО НА ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Гарантія на продукцію ТМ FabianoSteel становить 12 місяців з дня дати продажу, зазначеної в гарантійному талоні. Для підтвердження права на гарантійне обслуговування, просимо Вас зберігати товарний чек разом з гарантійним талоном.

Гарантійний талон повинен бути повністю заповнений з обов'язковим зазначенням дати продажу, точної моделі, серійного номера виробу, печаткою та контактами торгуючої організації.

****В залежності від країни постачання, офіційна гарантія може бути продовжена на розсуд представника певної країни. Просимо уточнювати у продавця.***

УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ У РОБОТІ


Проблема	Рішення	Порада
Не вмикається мотор.	Перевірте підключення до мережі.	Підключення до електромережі повинно бути в розетку 220-240 Вольт з наявністю заземлення.
Не горить лампа освітлення.	Перевірте підключення до мережі.	Підключення до електромережі повинно бути в розетку 220-240 Вольт з наявністю заземлення.
Не горить лампа освітлення.	Перевірте подачу електрики.	Перемикач ламп освітлення повинен бути в положенні УВІМК.
Не горить лампа освітлення.	Перевірте лампи.	Лампи освітлення повинні бути справними.
Слабо тягне мотор.	Перевірте алюмінієвий фільтр.	Фільтр повинен бути чистим. Для ефективності витяжки потрібно промивати фільтра не рідше 1-го разу на місяць.
Слабо тягне мотор.	Перевірте канал повітропроводу.	Для ефективності витяжки, канал, по якому виходить повітря, повинен мати хорошу пропускну здатність. Чим більше тим краще.
Слабо тягне мотор.	Перевірте вугільний фільтр (якщо він був встановлений Вами раніше на витяжку)	Для ефективності витяжки, рекомендується замінювати вугільні фільтри новими кожні 4 місяці.
Малоефективна очищення повітря (в разі рециркуляції)	Перевірте алюмінієвий фільтр.	Фільтр повинен бути чистим. Для ефективності витяжки потрібно промивати фільтра не рідше 1-го разу на місяць.
Малоефективна очищення повітря (в разі рециркуляції)	Перевірте вугільний фільтр (якщо він був встановлений Вами раніше на витяжку)	Для ефективності витяжки, рекомендується замінювати вугільні фільтри новими кожні 4 місяці.

Якщо Ви не в змозі самі визначити або усунути проблему, Ви можете звернутися в Центр Технічної Підтримки по телефону, вказаному в гарантійному свідоцтві.


У свідоцтві повинні бути заповнені такі графи:

- виріб,
- модель,
- продуктивний / серійний номер,
- дата продажу,
- назва магазину / продавець,
- підпис продавця,
- підпис покупця,
- чітко помітний штамп або печатка продавця.

СХЕМА З РОЗМІРАМИ ПРИЛАДУ

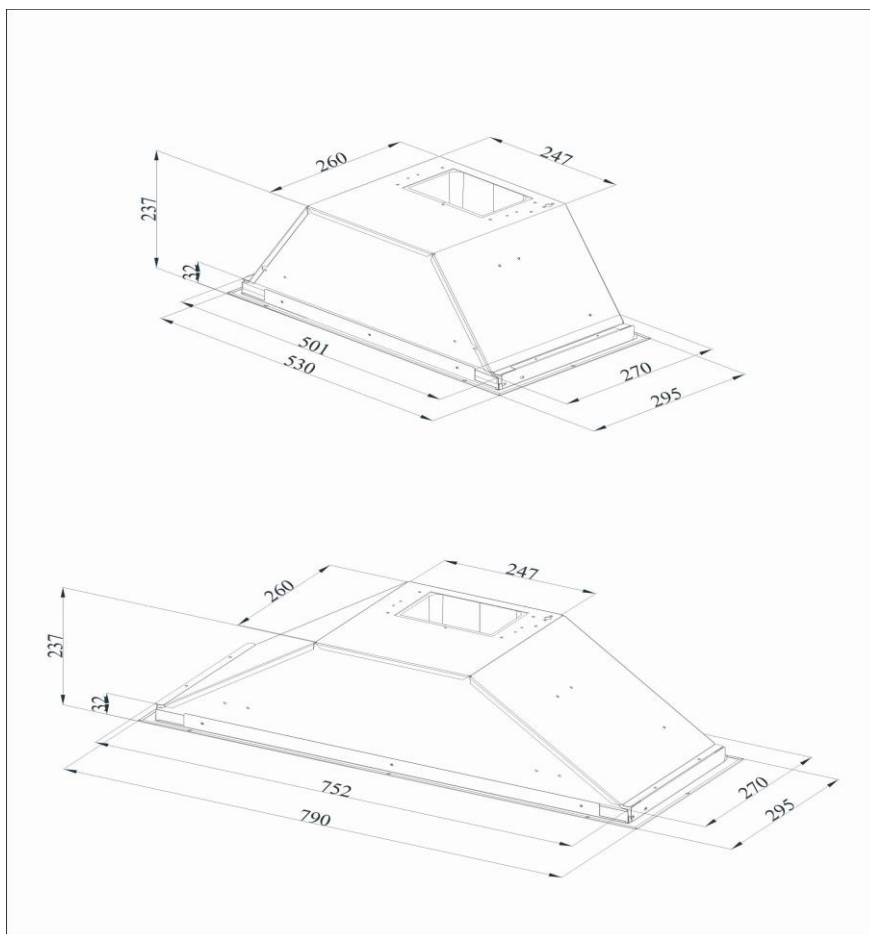

Положення агрегату щодо плити

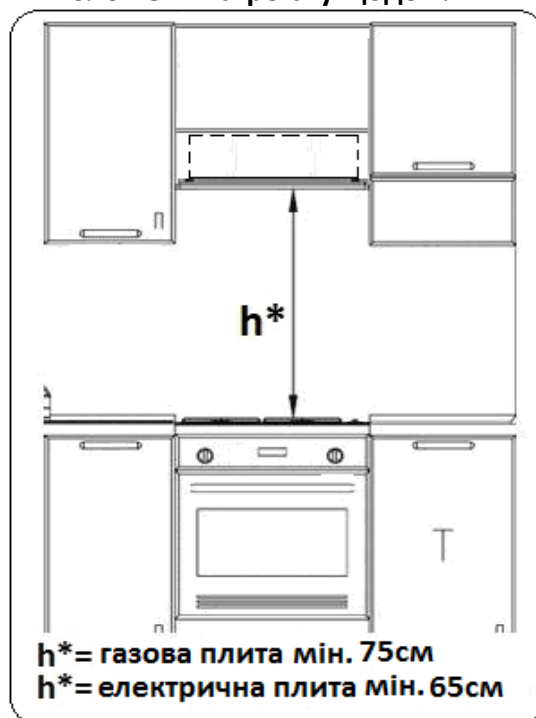

УТИЛІЗАЦІЯ

Згідно з європейськими директивами утилізації електричних та електронних приладів (WEEE), даний виріб не відноситься до повсякденного сміття.

Якщо Ви вирішили більше не користуватися цим приладом, його необхідно знеструмити і знешкодити. Зніміть кабель живлення з електромережі і відріжте його. Невикористані електричні та електронні прилади можуть становити небезпеку, так як діти часто грають з ними. Тому, суворо рекомендується знешкодити не використовувані вироби.



Електричні та електронні прилади що відслужили часто містять цінні компоненти, придатні для вторинної переробки. Водночас матеріали приладів можуть містити шкідливі речовини, необхідні для роботи та безпеки техніки. При неналежному поводженні зі старими приладами або їх попаданні в побутове сміття речовини які в них знаходяться можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади що відслужили разом зі звичайним побутовим сміттям. Рекомендуємо Вам здати старий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів. До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в недоступному для дітей місці. При підготовці виробу до утилізації, слід вийняти штепсель з розетки, і привести мережевий кабель з вилкою в неробочий стан (наприклад, перерізати кабель). Цим Ви маєте можливість уникнути несанкціонованого користування непридатною технікою.




www.fabiano.com.ua
www.fabianosteel.com

Служба технічної підтримки:

0-800-505-500

service@fabiano.com.ua
service@fabianosteel.com

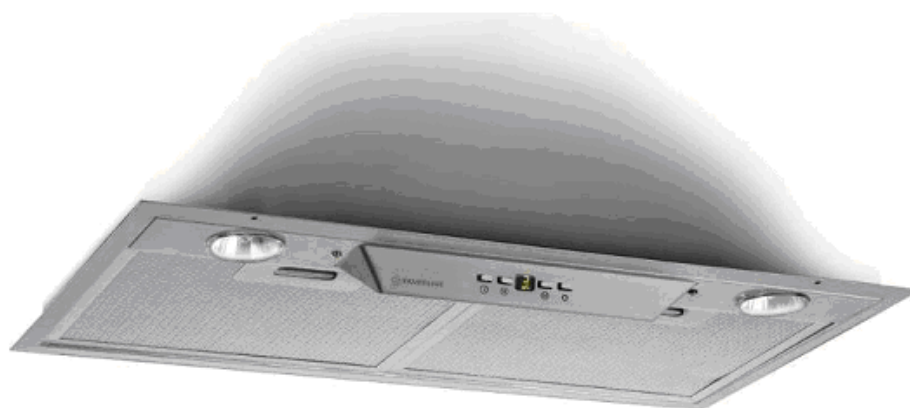

(RU) Инструкция по эксплуатации и установке
КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА
МОДЕЛЬ: BOX Silence+ (1170.6/9.504.....)

- EN Installation, Maintenance and User's Guide
- DE Bedienungsanleitung und Installation
- FR Manuel d'utilisation et d'installation
- IT Istruzioni per l'uso e l'installazione
- POR Manual de instruções e instalação
- SPN Manual de instrucciones e instalación
- RO Manualul de utilizare și de instalare



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей техники! Мы уверены, что техника торговой марки “FabianoSTEEL” - современная и функциональная, произведенная с использованием высококачественных материалов и компонентов - будет надежным помощником на Вашей кухне.

Пожалуйста, перед началом установки, проверьте прибор и все его функции.

Внимательно изучите данную инструкцию, а именно раздел «Предупреждения и Правила Безопасности» Она поможет Вам избежать преждевременной поломки, а также максимально продлить срок службы выбранного Вами прибора.

Обращаем Ваше внимание, что установка данной техники должна быть произведена квалифицированным специалистом и в соответствии с данной инструкцией.

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие невыполнения предписаний.



Перед установкой вытяжки и ее эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями данной инструкции. Соблюдение рекомендаций и советов, обеспечит надежную работу прибора. Все лица, пользующиеся вытяжкой должны знать правила ее эксплуатации.




Не выбрасывайте данную инструкцию на протяжении всего срока службы вытяжки, поскольку впоследствии, она может Вам пригодиться, и Вы найдете в ней ответы на интересующие Вас вопросы.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Корпус с мотором – 1шт
2. Комплект алюминиевых фильтров – 1шт
3. Переходной фланец (диаметр 150 или 120 мм) – 1шт
4. Упаковка с комплектом для монтажа – 1шт
5. Установочный шаблон с размерами – 1шт
6. Инструкция по эксплуатации и установке – 1шт
7. Бланк гарантийного свидетельства – 1шт

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

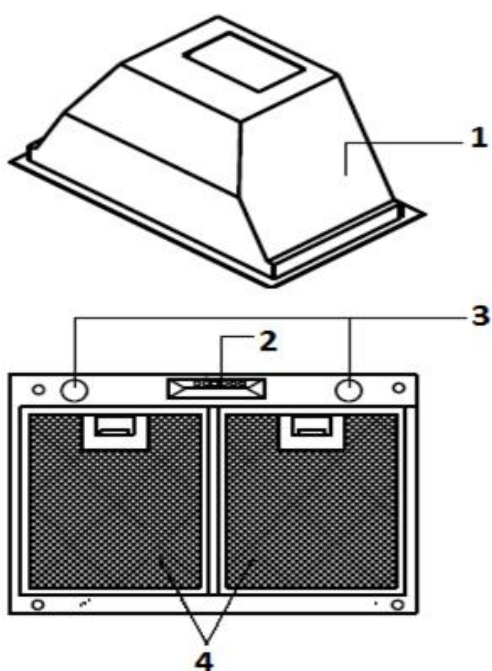

1. Корпус с вентиляционным агрегатом
2. Панель управления
3. Подсветка
4. Алюминиевый фильтр



**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию изделия и данной инструкции без предупреждения с целью улучшения характеристик продукции.
Вносимые изменения не будут затрагивать основные положения, касающиеся безопасности электрических приборов.

Прибор произведён в соответствии с европейскими стандартами и сертифицирован.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:

Box Silence+

Тип : Полностью встраиваемая

Мощность электродвигателя : 195 W

Мощность подсветки : 2 x 50 W

Суммарная мощность : 295 W

Вольтаж / Частота : 220 – 240 V (AC) / 50 Hz

Сила тока (макс.) : 0.95 A

Тепловая защита электродвигателя : 110 C

Класс электрозащиты : I

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание! Во избежание поломки, перед включением вытяжки в холодное время года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов.



Изделие разработано для подключения в электросеть с напряжением 220-230 В., 50 Гц. Во избежание поражения электрическим током, прибор должен включаться в розетку с наличием заземления. Несоблюдение данного правила лишает Вас гарантийного сервиса на изделие.



Не используйте в вытяжке осветительные лампы номинал мощности которых превышает указанный в технических характеристиках, так как лампы с большей мощностью могут стать причиной повреждения электрической цепи и выхода изделия из строя.



Эксплуатация вытяжки без алюминиевого жирулавливающего фильтра запрещена.



Использование вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (газовые, масляные, угольные печи и т.д.) может потребовать дополнительной вентиляции помещения. Воздух, выводимый вытяжкой, должен выбрасываться только в отдельный вентиляционный канал. Совместное использование вывода воздуха вытяжки и других приборов (газовый котел) в единую вентиляционную шахту запрещено. При установке вытяжки, для отвода воздуха нельзя использовать воздуховод меньшего диаметра, чем указан в характеристиках вытяжки (мин. 120мм). Это создаст дополнительное сопротивление выбрасываемому воздуху и приведет к увеличению шума, вибрации и к значительной потере производительности вытяжки.



Вытяжку необходимо устанавливать над электрическими плитами на высоте не менее 65см, а над газовыми плитами (горелками) - не менее 75см.



Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту изделия выключайте напряжение электросети.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Обеспечивайте своевременную очистку многоразовых алюминиевых жирулавливающих фильтров. Непромытые вовремя фильтры снижают эффективность вытяжки и могут стать причиной пожара и поломки вытяжки вследствие накопления на них жира и пыли.



Не оставляйте горячее масло в посуде над включенной плитой. Перегретые жир и масло легко воспламеняются, что может привести к возгоранию неочищенного жирулавливающего фильтра.



Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Высокая температура пламени газовых конфорок может повредить вытяжку.



Не включайте вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания на кухне. Включенная вытяжка создаст дополнительную тягу для непогасшего огня, поэтому тщательно убедитесь, что огонь потух, а затем включите вытяжку.



Никогда не гасите загоревшуюся пищу водой. Наиболее эффективным способом устранения возгорания будет, если Вы накроете пламя слабо возгораемой плотной тканью препятствующей доступу кислорода к пламени.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ!



Зачастую дети не осознают опасности электроприборов. Во время работы изделия, необходимо следить за детьми и не позволять им играть с ним. Упаковочные материалы (полиэтиленовая пленка, пенопласт, коробка) могут стать причиной удушья или других опасных увечий. Держите их вне досягаемости детей.

УСТАНОВКА

Не начинайте установку вытяжки и не снимайте защитную пленку с поверхности вытяжки, пока не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения её в электросеть и проверки всех функций. Если при первой проверке изделие не работает, или отсутствуют какие-либо функции, которые указаны в характеристиках, следует обратиться в организацию, где Вы её приобрели или позвонить по номеру технической поддержки, который указан в гарантийном талоне. Защитную пленку с нержавеющей поверхности рекомендуется снимать только после окончания установки.

Напоминаем, что вытяжку необходимо устанавливать над электрическими плитами на высоте не менее 65см, а над газовыми плитами (горелками) – не менее 75см. В противном случае, высокая температура плиты может повредить элементы вытяжки в процессе эксплуатации.




Внимание! Монтаж этой вытяжки рекомендуется выполнять вдвоем.

Перед установкой вытяжки проверьте, чтобы стена, на которую будет подвешиваться вытяжка, была достаточно прочной. Для подвески вытяжки и планки крепления декоративного короба используйте шурупы и дюбели соответствующие типу стены Вашей кухне (железобетон, гипсокартон и т.д.). Если шурупы и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на который будет подвешиваться вытяжка.

Ваша модель относится к классу встраиваемых вытяжек. Возможны различные технические и дизайнерские варианты монтажа таких вытяжек в подвесной кухонный шкафчик.


Принципиальным является следующее:

- видимой частью кухонной вытяжки является только нижняя часть, а основной корпус вытяжки спрятан в подвесном шкафу;
- независимо от выбора режима отвода воздуха необходимо соединить выходное отверстие вытяжки через переходной фланец с гибким воздуховодом или пластиковой трубой и вывести воздух сквозь шкафчик вверх и подсоединить к вентиляционной шахте или вывести наружу.

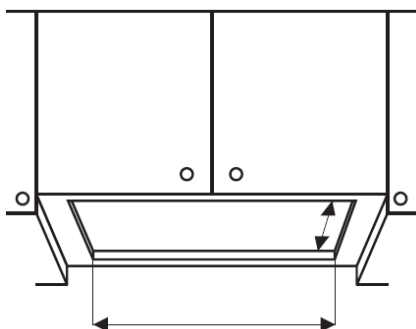


1. Подвесной шкафчик, в который будет устанавливаться вытяжка, должен быть предварительно подготовлен. В дне шкафчика, в соответствии с размерами вытяжки, необходимо вырезать прямоугольное отверстие. Для вырезки более точного отверстия, Вам поможет установочный шаблон, который поставляется в комплекте с изделием. Кроме того, в потолке шкафчика необходимо прорезать круглое отверстие под гибкий воздуховод или пластиковую трубу.

УСТАНОВКА

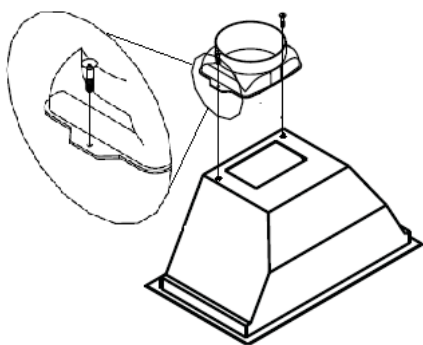

2. Установите переходной фланец на корпус вытяжки на корпус. (Если таковой поставляется в комплекте.**)

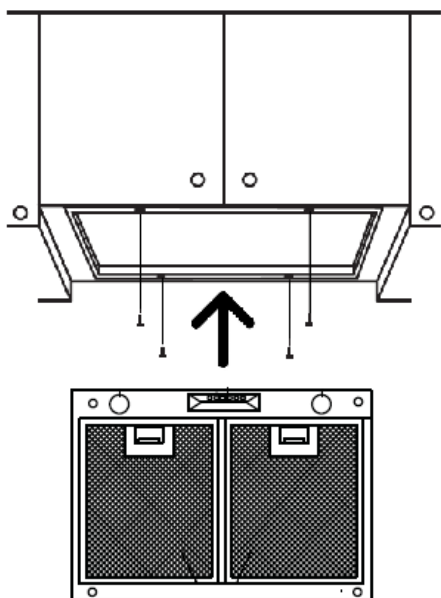

3. Вставьте вытяжку в проделанное отверстие и прикрепите соответствующим количеством шурупов, которые поставляются в комплекте с изделием.

4. Проведите кабель электропитания в шкаф и установите к его концу розетку с заземлением.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



Только специалист имеет право устанавливать и подключать изделие в электросеть.

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220–240 В, 50 Гц. Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.



Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже вытяжки. Обрезав вилку, Вы автоматически лишитесь права на бесплатное гарантийное обслуживание. При повреждении электрического шнура, его замену производит квалифицированный специалист сервисной службы.



С целью дополнительной защиты вытяжки от перепадов напряжения в сети рекомендуется подключать ее через дополнительный автоматический выключатель 6 А.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ


Кухонная вытяжка предназначена для удаления запахов приготовления пищи на кухне. Данная модель вытяжки предназначена для работы в режим отвода воздуха в вентиляционную шахту или на улицу.

В режиме отвода воздуха посредством гофрированной или пластиковой трубы вытяжка подключается к вентиляционной шахте или к отверстию, которое ведет втягиваемый воздух на улицу. Таким образом, все кухонные испарения, гарь, копоть и запах, проходя через жировые фильтры, выводятся за пределы помещения. При данном режиме работы вытяжки нет необходимости установки угольных фильтров. Режим отвода является наиболее эффективным, так как весь всасываемый вытяжкой воздух выводится наружу.



Для данной модели, установка угольных фильтров не предусмотрена производителем. Если Вам нужна вытяжка, в которую возможна установка угольных фильтров - рассмотрите другие модели вытяжек FabianoSteel данного типа.

Электронные кнопки (soft touch)

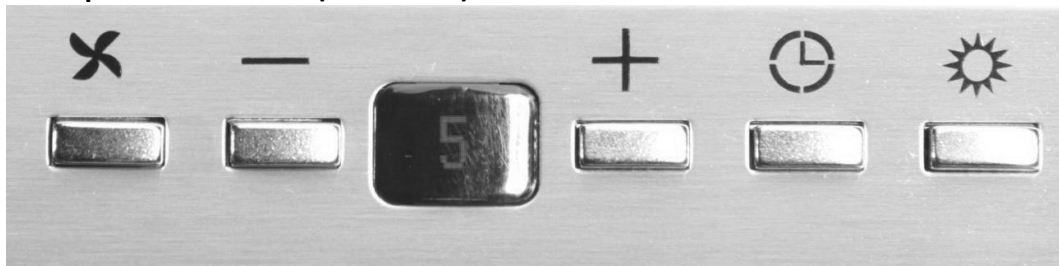

На лицевой части вытяжки расположен 5-ти скоростной электронный переключатель режимов работы мотора и ламп освещения. Электронный переключатель имеет следующие кнопки и функции: (слева на право)

1. «X» - включение/выключение мотора
2. «-» - уменьшение скорости
3. Дисплей/Экран
4. «+» - увеличение скорости
5. Активация таймера. Нажатие данной кнопки активирует таймер автоматического отключения вытяжки ровно через 15 минут. Включение отображается на экране в виде мигания номера включенной скорости.
6. Кнопка включения/выключения ламп подсветки.

Вытяжка оснащена функцией «контроля загрязнения фильтров» предупреждающей о необходимости очистки жировых фильтров. Через каждые 60 часов работы мотора, данная функция отображает индикатор «С» на электронном экране, что является напоминанием об очистке или замене фильтров. После очистки или замены соответствующих фильтров и их установки на вытяжку, нажмите кнопку «X» и удерживайте её в нажатом состоянии около 6-ти секунд. Данное действие обнулит датчик отсчета времени работы мотора, а на экране высветится индикатор «E». Это означает, что вытяжка готова к работе в оптимальном режиме.



Для обеспечения правильной работы и долговечности изделия следует своевременно чистить алюминиевые фильтры вытяжки и / или заменять угольные фильтры.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или обслуживанию изделия выключайте напряжение электросети.

Для внешней очистки окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством. Для внешней очистки стальных и латунных частей используйте соответствующие моющие средства. Никогда не пользуйтесь абразивными средствами.

Алюминиевый фильтр является наиболее загрязняющейся деталью вытяжки. Его необходимо чистить при помощи средства для удаления нагара в духовках, после предварительного замачивания в горячей воде, или мыть в посудомоечной машине при температуре 60 градусов. Для снятия алюминиевого фильтра, следует нажать на пружинный замок на cassette и слегка потянуть вниз. (см. рис.). Установка фильтра производится теми же движениями в обратном порядке.

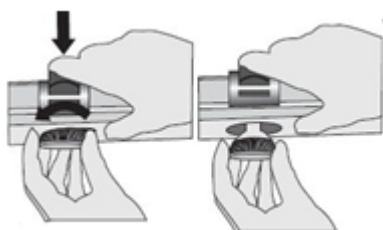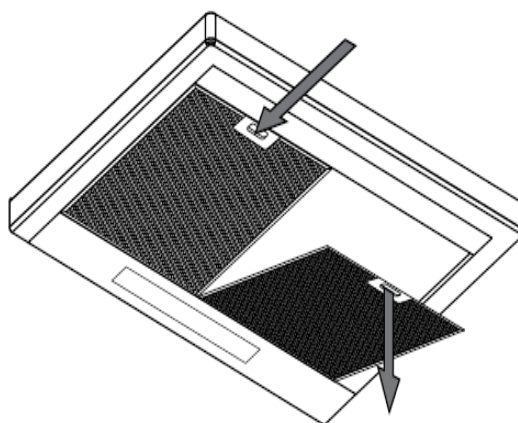

Вытяжка оснащена галогенными лампами. Чтобы заменить осветительную лампу, необходимо снять алюминиевый фильтр, выкрутить старую неисправную лампу (см. рис.) и заменить новой. Вместо старой лампы необходимо обязательно установить лампу с таким же номиналом мощности и установить алюминиевые фильтры обратно.

Замена ламп и фильтров, не входит в гарантийное обслуживание.

УСЛОВИЯ И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данная кухонная вытяжка предназначена исключительно для использования в домашних условиях. Срок службы изделия **составляет 7 (семь) лет**. (Срок наличия запасных частей, необходимых для поддержания функциональности). Применение изделия в целях, отличных от бытовых, недопустимо. В случае использования вытяжки в производственных целях, и подобных по нагрузке существует риск получения травм и повреждения Вашего имущества. Производитель не может быть привлечен к ответственности и не дает гарантию на изделия, использующиеся не в бытовых условиях.

Не начинайте установку и не снимайте с поверхности защитную пленку, пока не убедитесь в технической исправности путем подключения прибора в электросеть и проверки всех функций.

Рекомендуем доверить все работы по установке, подключению и ремонту квалифицированному специалисту, занимающемуся по роду своей деятельности выполнением таких работ. Выполнение вышеперечисленных работ не уполномоченным лицом может привести к низкому качеству работы, и как следствие, к повреждению изделия. Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения и поломки, связанные с неправильной установкой, подключением и самовольным ремонтом прибора. Модель и наиболее важные технические характеристики указаны в табличке приклеенной внутри непосредственно на самом корпусе изделия.

ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия на продукцию TM FabianoSTEEL составляет **12 месяцев со дня даты продажи**, указанной в гарантийном талоне. Для подтверждения права на гарантийное обслуживание, просим Вас сохранять товарный чек вместе с гарантийным талоном.

Гарантийный талон должен быть полностью заполнен с обязательным указанием даты продажи, точной модели, серийного номера изделия и печатью торгующей организации.

** В зависимости от страны, официальная гарантия может быть продлена на усмотрение представителя. Просим уточнять у продавца.*

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Проблема	Решение	Совет
Не включается мотор.	Проверьте подключение к сети.	Подключение к электросети должно быть в розетку 220-240 Вольт с наличием заземления.
Не горит лампа подсветки.	Проверьте подключение к сети.	Напряжение электросети должно быть 220-240 Вольт в розетку с наличием заземления.
Не горит лампа подсветки.	Проверьте подачу электричества.	Переключатель ламп подсветки должен быть в положении ВКЛ.
Не горит лампа подсветки.	Проверьте лампы.	Лампы подсветки должны быть исправны.
Слабо тянет мотор.	Проверьте алюминиевый фильтр.	Фильтр должен быть чистым. Для эффективности вытяжки требуется промывка фильтра не реже 1-го раза на месяц.
Слабо тянет мотор.	Проверьте канал воздуховода.	Для эффективности вытяжки, канал, по которому выводится воздух, должен иметь хорошую пропускную способность. Чем больше - тем лучше.
Слабо тянет мотор.	Проверьте угольный фильтр (если таковой был установлен Вами ранее на вытяжку)	Для эффективности вытяжки, рекомендуется заменять угольные фильтры новыми каждые 4 месяца.
Малоэффективная очистка воздуха (в случае рециркуляции)	Проверьте алюминиевый фильтр.	Фильтр должен быть чистым. Для эффективности вытяжки требуется промывка фильтра не реже 1-го раза на месяц.
Малоэффективная очистка воздуха (в случае рециркуляции)	Проверьте угольный фильтр (если таковой был установлен Вами ранее на вытяжку)	Для эффективности вытяжки, рекомендуется заменять угольные фильтры новыми каждые 4 месяца.

Если Вы не в состоянии сами определить или устранить проблему, Вы можете обратиться в Центр Технической Поддержки по телефону, указанному в гарантийном свидетельстве.


В свидетельстве должны быть заполнены следующие графы:

- изделие,
- модель,
- продуктовый/серийный номер,
- дата продажи,
- название магазина / продавец,
- подпись продавца,
- подпись покупателя,
- четко различимый штамп или печать продавца.

СХЕМА С РАЗМЕРАМИ ПРИБОРА

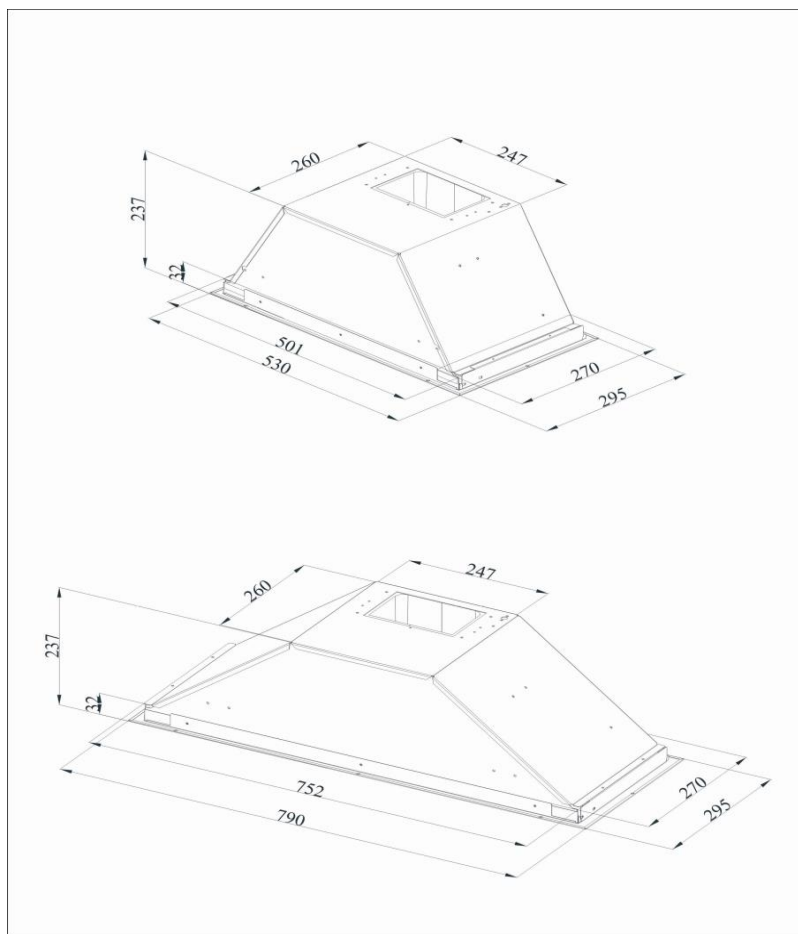

Положение агрегата относительно плиты

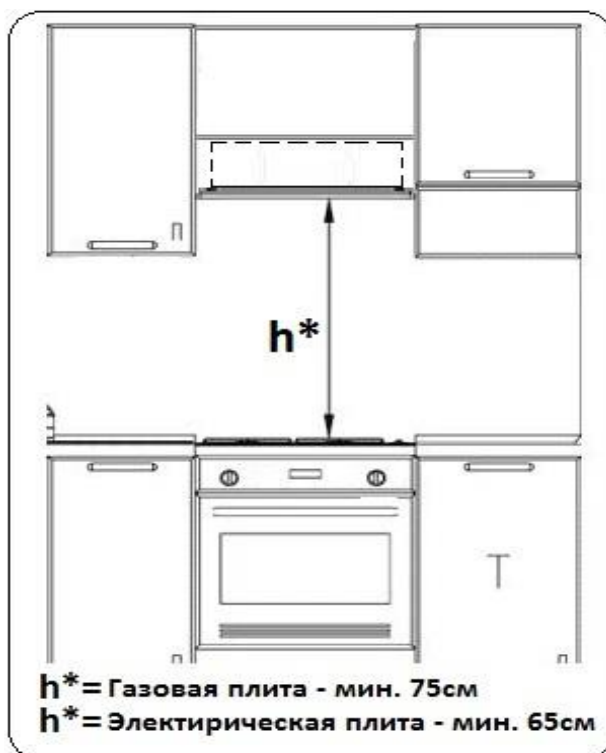

УТИЛИЗАЦИЯ

Согласно европейским директивам утилизации электрических и электронных приборов (WEEE), данное изделие не относится к повседневному мусору.

Если Вы решили больше не пользоваться данным прибором, его необходимо обесточить и обезвредить. Снимите кабель питания с электросети и отрежьте его. Неиспользуемые электрические и электронные приборы могут представлять опасность, так как дети зачастую играют с ними. Поэтому, строго рекомендуется обезвредить неиспользуемые изделия.



Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты, пригодные для вторичной переработки. В то же время материалы приборов могут содержать вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором. Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов. До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте. При подготовке изделия к утилизации, следует вынуть сетевую вилку из розетки, и привести сетевой кабель с вилкой в нерабочее состояние (например, перерезать кабель). Этим Вы исключите возможность несанкционированного пользования отслужившей техникой.



www.fabiano.com.ua
www.fabianosteel.com

лужба технической поддержки:

0-800-505-500

service@fabiano.com.ua
service@fabianosteel.com